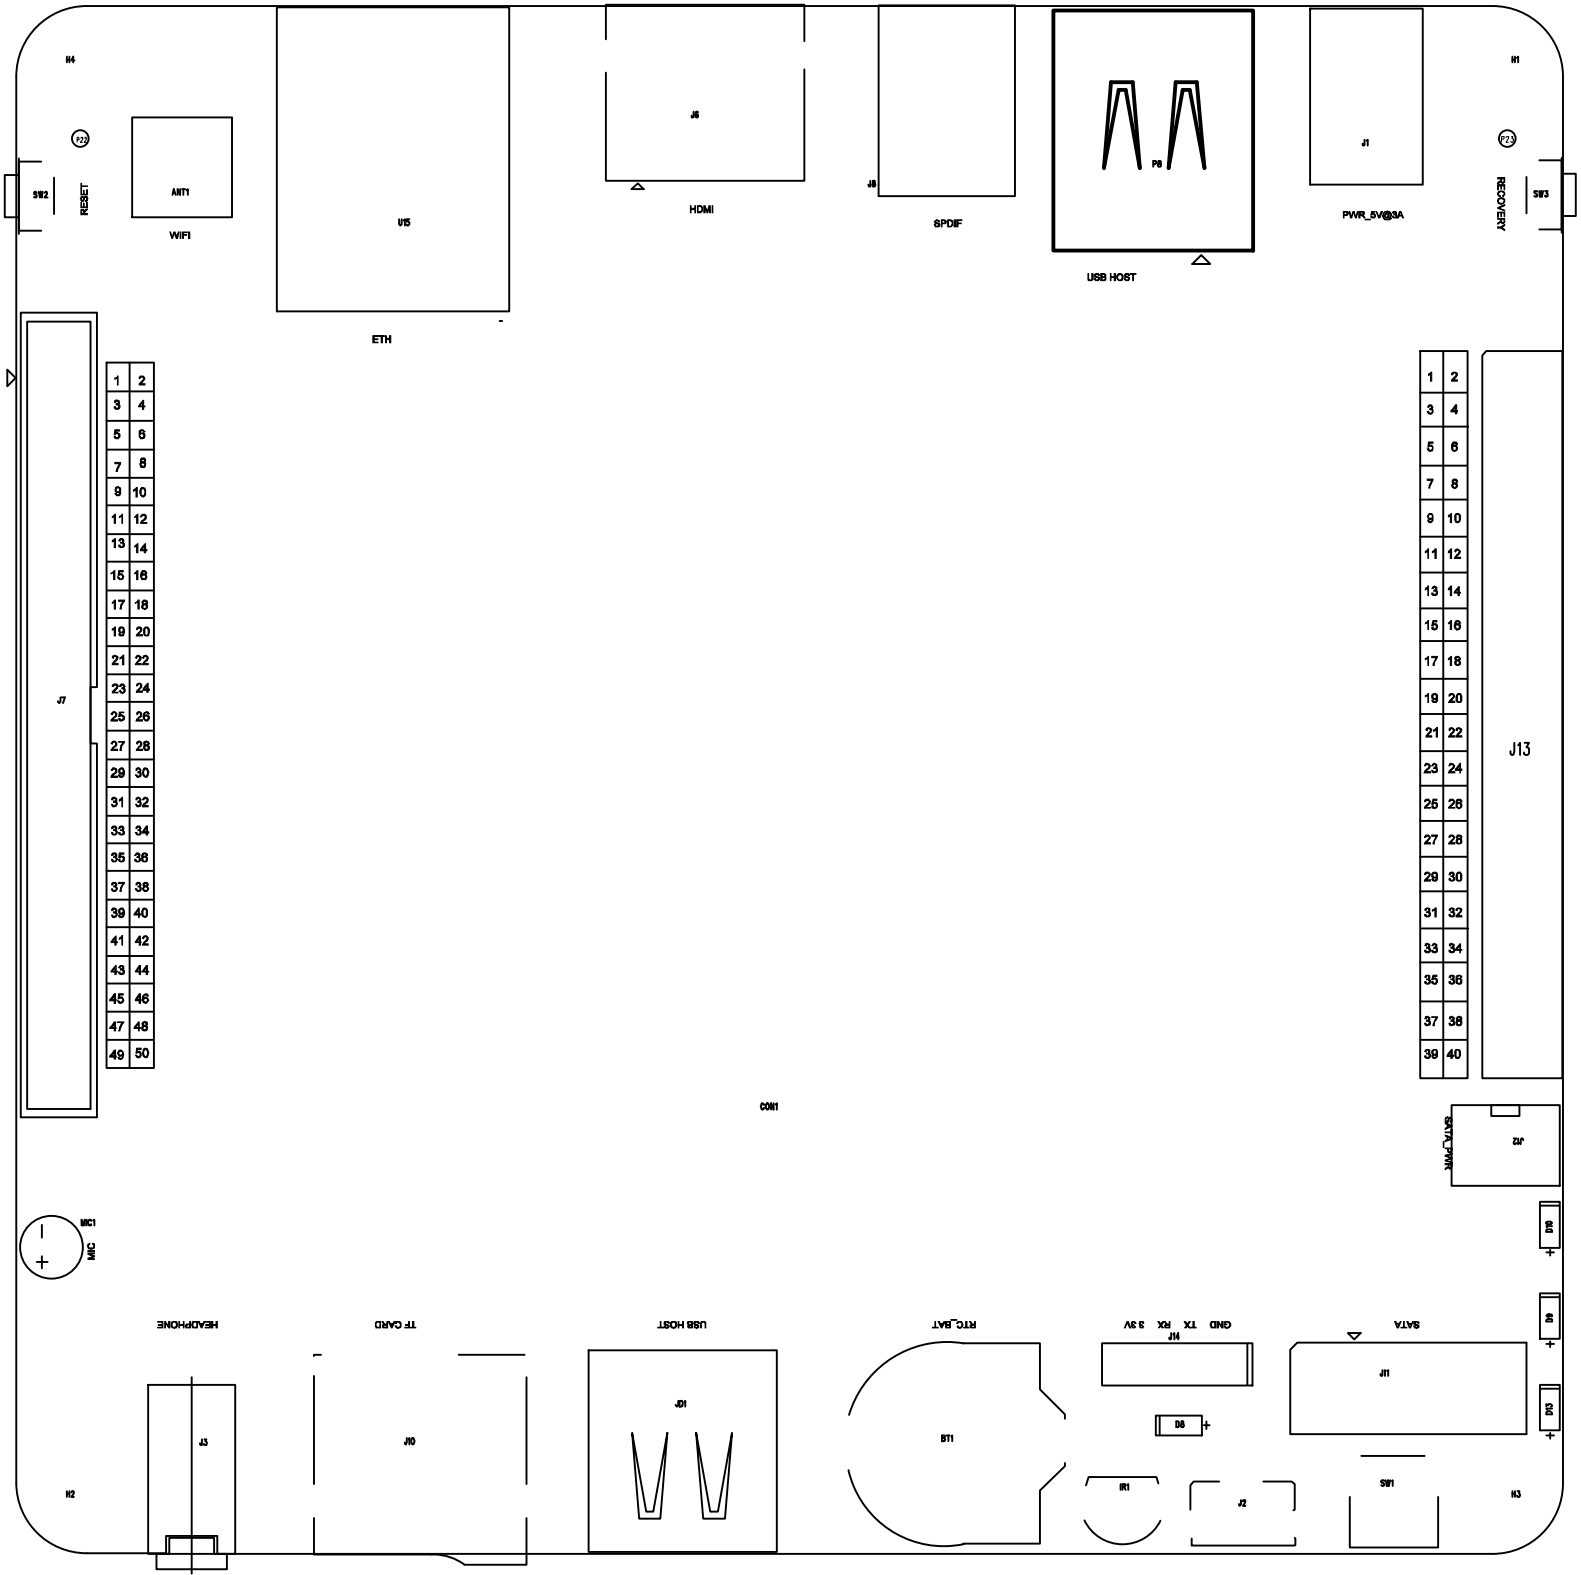
H4
P22
SW2
RESET
ANT1
WIFI
U15
ETH
J6
HDMI
J8
SPDIF
P8
USB HOST
J1
PWR_5V@3A
H1
P23
SW3
RECOVERY
J7
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
J13
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
CON1
J12
SATA_PWR
MIC1
MIC
HEADPHONE
J3
TF CARD
J10
USB HOST
JD1
RTC_BAT
BT1
GND TX RX 3.3V
HF
D8
IR1
J2
SATA
J11
SW1
H2
H3
D10
R9
D12

radxa